



ALTA DOORS

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ХРАНЕНИЮ и МОНТАЖУ межкомнатных дверей.

Дверное полотно относится к изделиям нормальной влагостойкости и предназначено для использования только в сухих отапливаемых помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и не выше +35°C и относительной влажностью воздуха 30-60%. Сохраняйте полиэтиленовую упаковку как можно дольше до момента установки. Перед установкой, в случае, когда двери находились в температурно влажностном режиме, отличном от эксплуатационного, рекомендуется в течение суток выдержать двери в помещении для акклиматизации.

Не устанавливайте двери вблизи нагревательных или отопительных приборов. Резкие колебания температуры окружающей среды могут повлечь за собой появление трещин на покрытии и коробление отдельных элементов полотна, коробки, наличника.

При эксплуатации межкомнатных дверей в ванной комнате необходимо полностью проветривать помещение после использования ванной комнаты по назначению.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

1. При хранении и транспортировке дверей должны быть приняты меры для предохранения их от механических повреждений, загрязнения, увлажнения, воздействия
2. Категорически запрещается хранить упакованные двери в помещении, где проводятся строительно-ремонтные работы с большим содержанием влаги и высоких температур, например: оклейка помещения обоями, побелка, штукатурные работы, устройство стяжки, устройство натяжных потолков и др.
3. При хранении необходимо избегать попадания на дверь, в течении длительного времени, прямого солнечного света, который может вызвать неравномерное выцветание тонировки и лакокрасочного покрытия двери.
4. Запрещается хранить двери вблизи нагревательных приборов, на сквозняке, а также в неотапливаемых помещениях. Резкие перепады температуры окружающей среды могут повлечь за собой появление трещин и искривления отдельных элементов конструкции.



ALTA DOORS

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

ВНИМАНИЕ!!! Монтаж межкомнатных дверей должен производить квалифицированный специалист, имеющий соответствующие документы о проф. подготовке, квалификации, специальности и т.д. Если Вы решили выполнить работы по установке дверного блока самостоятельно, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими рекомендациями

1. Дверные полотна выпускаются в стандартных размерах и могут быть установлены без дополнительных материалов в стандартные дверные проемы по СНиП.
2. Собрать дверную коробку, на ровной поверхности, с зазором 3 мм по периметру полотна. Элементы коробки резать под углом 45° и закрепить между собой шурупами или шпонкой "ласточка".
3. Установить петли и замок. Выборку необходимо производить ручным электрическим фрезерным инструментом, учесть, что конструкция полотна не однородна и в обработке существенно отличается от цельной древесины.

Перед установкой петель и замка к полотну, необходимо просверлить отверстия сверлом диаметром равным внутреннему диаметру самореза (D1), см.рис.1. По длине саморез должен быть не менее 25 мм.

4. Установить коробку (при необходимости с использованием доборов 100/120/150/200/400) в дверной проем по уровню с помощью монтажного бруска, зазоры распределить равномерно.
5. Защитите полотно и коробку от попадания пены, и заполните монтажной пеной зазор между дверной коробкой и проемом по всему периметру. Полотно можно будет открыть не ранее чем через 4 часа.
6. После полного отверждения монтажной пены, срежьте излишки и установите наличник.

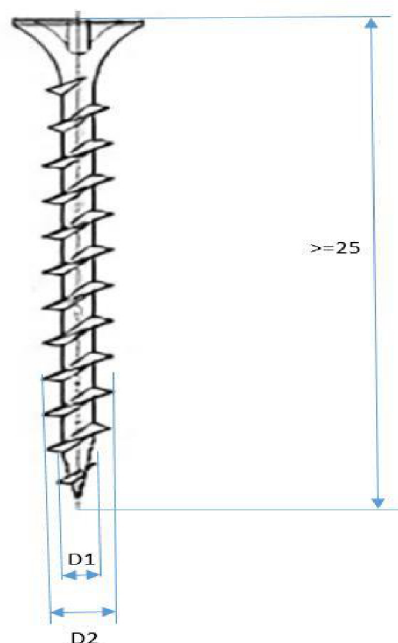


Рис. 1